


## USER MANUAL

No. PENDAFTARAN IMKG.845.04.2021

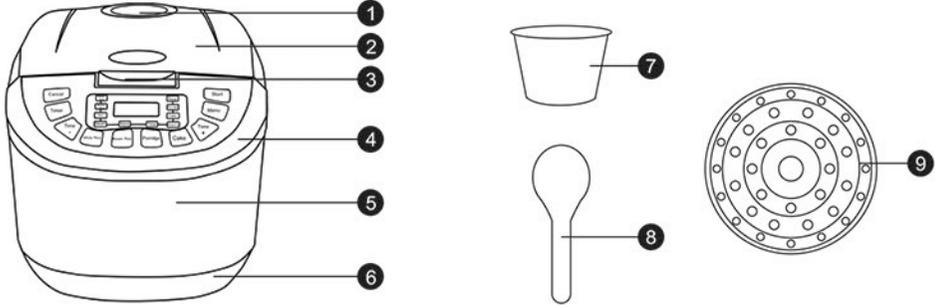

### KETERANGAN :

- |                                 |                |                  |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| 1. Ventilasi Keluaran Uap Panas | 4. Bodi Atas   | 7. Gelas Ukur    |
| 2. Penutup                      | 5. Bodi Tengah | 8. Sendok Nasi   |
| 3. Tombol Buka                  | 6. Bodi Bawah  | 9. Wadah Kukusan |

### PERHATIAN

1. Harap pastikan voltase dan frekuensi sudah stabil.
2. Cabut kabel colokan setelah menggunakan atau sebelum membongkar / mencuci Unit.
3. Kabel colokan yang digunakan harus sesuai standar yang ada atau kebakaran dapat terjadi karena kerusakan kabel colokan / overload.
4. Jangan membasahi Unit dan semua bagiannya dengan air atau cairan apapun.
5. Jangan menggunakan Unit ini di lingkungan yang mudah terbakar, meledak, dan lingkungan-lingkungan bahaya lainnya. Hanya untuk penggunaan dalam ruangan saja.
6. Unit harus diletakkan diatas permukaan rata agar tidak terbalik.
7. Sebelum penggunaan, pastikan permukaan luar panci tetap kering. Jangan memasak dengan jumlah yang berlebihan.
8. Hati-hati saat menggunakan panci. Jangan dipakai untuk memasak di kompor lain.
9. Hati-hati dengan uap panas saat menggunakan Unit.
10. Jauhkan Unit dari jangkauan anak kecil.
11. Harap mengoperasikan Unit sesuai petunjuk ini. Jangan menggunakan Unit untuk fungsi yang tidak dicantumkan.
12. Apabila kabel colokan rusak, pemakaian Unit harus segera dihentikan. Harap menghubungi Service Center terdekat untuk mengganti kabel colokan tersebut.

### PETUNJUK PEMAKAIAN

1. Keluarkan unit dari kotak dengan hati-hati dan bacalah petunjuk ini dengan seksama.
2. Keluarkan panci dari dalam unit lalu cuci bersih dengan sabun dan air.
3. Cucilah beras dengan air bersih di wadah lain agar bagian dalam panci tetap awet.
4. Perhatikan jumlah air dengan menggunakan garis tinggi air di bagian dalam panci. (Contoh : Untuk 2 gelas nasi, jumlah air yang harus ditambahkan paling sedikit harus mencapai garis angka 2 di dalam panci)
5. Masukkan semua bahan makanan / beras dan jumlah air yang sesuai ke dalam panci. Jangan melewati batas maksimal.
6. Pastikan bagian luar dan bawah panci kering sebelum dimasukkan kedalam unit.
7. Tutup unit. Pastikan terkunci dengan rapat.
8. Hubungkan unit dan kepala colokan dengan menggunakan kabel power. Setelah terhubung, maka lampu indikator akan menyala.
9. Pada saat ini, user sudah dapat memilih mode memasak.
10. Mode memasak.

## REKOMENDASI PANDUAN MEMASAK

MODE	NASI PUTH (WHITE RICE)	NASI MERAH (RED RICE)	REBUS (STEW)	KUKUS (STEAM)	SUP (SOUP)	BUBUR (PORRIDGE)	KUE (CAKE)	GORENG (DEEP-FRY)
WAKTU MEMASAK STANDAR	45 Menit	1 Jam	2 Jam	45 Menit	1 Jam 30 Menit	1 Jam	50 Menit	1 Jam
PILIHAN WAKTU	-	-	2 Jam - 3 Jam	45 Menit - 1 Jam 30 Menit	1 Jam - 3 Jam	1 Jam - 3 Jam	50 Menit - 1 Jam 30 Menit	1 Jam - 1 Jam 30 Menit

Khusus untuk mode nasi putih dan nasi merah, hanya bisa menggunakan waktu memasak standar yang telah ditentukan yaitu 45 menit dan 1 jam. Untuk mode memasak lainnya, waktu memasak bisa diatur dari 1 menit hingga 3 jam dengan menggunakan tombol - dan +.

Fungsi ini digunakan untuk mengatur waktu dimulainya proses memasak. Tekan tombol timer lalu atur waktu untuk unit mulai memasak dengan tombol - dan +. Misalnya, anda ingin nasi mulai dimasak 5 jam lagi, maka timer dapat diatur ke 5:00. Selanjutnya, anda dapat memilih mode memasak dengan tombol Function. Setelah mode yang anda inginkan terpilih, tunggu 5 detik, maka instruksi untuk memasak sudah terprogram di unit.

Contoh : Saat ingin unit mulai memasak bubur pada pukul 5 pagi. Waktu sekarang menunjukkan pukul 10 malam. Maka anda harus menekan tombol timer, lalu atur ke 7 jam. Selanjutnya, pilih mode memasak bubur. Lamanya waktu bubur dimasak dapat anda ubah sesuai keinginan anda. Dalam contoh ini, seandainya waktu tersebut diatur ke 1 jam. Tunggu sekitar 5 detik lalu instruksi anda akan tersimpan di memori unit.

## FUNGSI TOMBOL

### MULAI

Tekan tombol Mulai untuk mode memasak nasi putih. Tekan lagi untuk mengganti mode memasak sesuai dengan gambar diatas. Setelah memilih mode yang diinginkan, tunggu 5 detik. Maka proses memasak sudah dimulai.

### HANGAT / BATAL

Tekan tombol Hangat / Batal untuk menghangatkan. Apabila proses memasak / menghangatkan sedang berlangsung, tekan tombol Batal untuk membatalkan. Setiap kali setelah proses memasak selesai, Unit akan masuk ke mode penghangat secara otomatis.

### MENU

Tekan Tombol Menu untuk mengatur jenis masakan

### TIMER

Tekan tombol Timer untuk mengatur waktu mulainya proses memasak. Misalnya, waktu timer diatur ke 1:00 artinya 1 jam lagi proses memasak baru akan dimulai.

### WAKTU - / WAKTU +

Tombol (-) dan (+) digunakan untuk mengurangi atau menambah waktu memasak/waktu dimulainya proses memasak.

## PERAWATAN

1. Sebelum membersihkan produk, pastikan kabel daya tidak terhubung ke stopkontak dan cabut dari unit.
2. Bersihkan bagian luar Panci dengan kain basah dan dikeringkan. Pastikan Dudukan Panci (Elemen Pemanas) dan Karet penampung air tetap dalam keadaan kering dan bersih.
3. Bagian dalam panci bisa dibersihkan dengan kain basah, lalu lap dengan kain kering hingga kering untuk menghindari konslet pada unit.
4. Bagian luar unit dapat dibersihkan dengan kain basah, lalu lap dengan kain kering hingga kering untuk menghindari konslet pada unit.
5. Simpan unit ditempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari.

