

# Arashi®

## MESIN CHOPPER



ACM 1501



ACM 1506



ACM 2001




ACM 2004

No. Pendaftaran IMKG.2254.10.2020

Keterangan:

1. Motor
2. Penutup Wadah/Gelas
3. Pisau Atas
4. Pisau Tengah
5. Pisau Bawah
6. Wadah/Gelas
7. Alas (PVC)
8. Pengocok Telur
9. Tutup Mangkuk
10. Pisau Grinder
11. Mangkuk

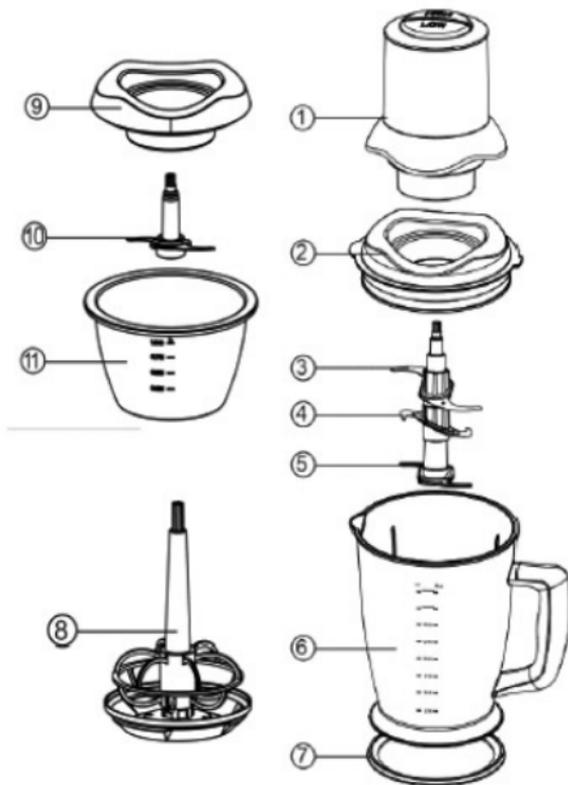

Untuk penggunaan pertama, silahkan luangkan waktu untuk membaca petunjuk penggunaan dengan cermat. Harap perhatikan semua tindakan pencegahan keselamatan dan ikuti prosedur pengoperasiannya.

Chopper adalah alat yang mirip seperti blender, hanya saja Chopper mempunyai beberapa fungsi yang tidak dimiliki blender biasa. Chopper dapat digunakan untuk memotong, menggiling, serta mencampur bahan makanan. Alat ini dapat mengolah bahan makanan yang keras serta kering, dan menghaluskan daging. Hal ini dikarenakan chopper memiliki mata pisau yang lebih besar.

## Perhatian

- Saat menyiapkan makanan seperti daging, steak, dll. Waktu operasi unit direkomendasikan maks. 30 detik dan jeda = 1 menit dari setiap penggunaan untuk menghindari overheating pada Motor.
- Jangan menekan tombol saklar dari unit dengan tangan basah.
- Jangan menambahkan cairan atau makanan lain kedalamnya, selama unit sedang beroperasi.
- Jangan menyentuh mata pisau dengan tangan saat pembersihan untuk menghindari kecelakaan/bahaya.
- Sebelum menggunakan unit, harap periksa voltase alat Anda dengan kesesuaian voltase rumah Anda.
- Selalu matikan unit sebelum melepaskan kabel dari sumber daya listrik.
- Jangan pernah meletakkan/mencuci unit & steker kedalam air atau memasukkan cairan lainnya kedalam Motor.
- Matikan dan cabut steker dari StopKontak saat tidak digunakan lagi atau sebelum dibersihkan.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Jangan mengoperasikan unit jika ada bagian yang rusak.
- Bawa alat ke Dealer resmi atau Service Center terdekat untuk perbaikan.

## Cara penggunaan

- Tempatkan Wadah/Gelas (6) di atas Alas (PVC) (7).
- Pasang dan sesuaikan Pisau Atas (3) ke poros Pisau Bawah (4), lalu dorong ke bawah.
- Pasang dan sesuaikan Pisau yang sudah dirakit ke pin Wadah/Gelas (di bagian bawah Wadah/Gelas).
- Tempatkan Penutup Wadah/Gelas (2) di atas Wadah/Gelas (6).
- Tempatkan Motor (1) di bagian atas penutup Wadah/Gelas (2).
- Pasang steker ke StopKontak.
- Tekan tombol saklar.
- Gunakan skala ukur pada Wadah/Gelas untuk mengukur kapasitas air.



## Panduan Pengolahan Bahan Makanan

Daging : Maks 200 g

Ketika mempersiapkan makanan seperti Daging, steak dsb, kapasitas maximum adalah 200 gr. Waktu pengoperasian maximum 30 detik dan istirahatkan selama 2 menit dalam setiap pemakaiannya. Kemudian biarkan alat ini menjadi dingin sampai suhu ruang,

Bahan	Kapasitas	Persiapan	Cara Penggunaan
Daging	300 - 350 gr	Cabut tulang, lemak dan tulang lunak. Potong menjadi 1-2 cm	Tekan tombol High Speed tidak lebih dari 15 detik & diaman produk ini selama 1 menit sebelum digunakan kembali. Pengulangan tidak lebih dari 3x setiap pemakaian.
Rempah (Cth: Parsley)	$\pm$ 200gr	Buang tangkainya dan potong menjadi 10 cm	Tekan tombol high speed dan biarkan selama 3-5 detik, dan istirahatkan selama 2-3 detik. Ulangi sampai hasil yang diinginkan
Bawang	$\pm$ 200gr	Potong kira-kira 2 cm	Tekan tombol high speed selama 3-5 detik dan Istirahatkan selama 2-3 detik. Ulangi hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan
Biskuit	$\pm$ 150gr	Pecahkan menjadi kepingan	Tekan tombol high speed selama 3-5 detik dan Istirahatkan selama 2-3 detik. Ulangi hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan
Buah lunak Cth Raspberry	$\pm$ 200gr	Cabut tangkainya	Tekan tombol high speed tidak lebih dari 30 detik dan Istirahatkan selama 1 menit sebelum diulang lagi. Dan pengulangan tidak lebih dari 3x
Kacang-Kacangan Cth almond	$\pm$ 200gr		Tekan tombol high speed selama 3-5 detik dan Istirahatkan selama 2-3 detik. Ulangi hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan

Bahan	Kapasitas	Persiapan	Cara Penggunaan
Keju	± 100gr	potong menjadi 1-2cm	Tekan tombol high speed tidak lebih dari 15 detik dan Istirahatkan selama 1 menit sebelum diulang lagi. Dan pengulangan tidak lebih dari 3x
Roti	± 75gr	potong menjadi 1-2cm	Tekan tombol high speed selama 3-5 detik.Ulangi hal ini hingga mencapai hasil yang dinginkan
Telur rebus	± 6 pcs	1/2 atau 1/4 tergantung ukuran telur	Tekan tombol high speed den biarkan selama 3-5 detik, dan istirahatkan selama 2-3 detik. Ulangi sampai hasil yang dinginkan
Es	± 300gr		Tekan tombol high speed den biarkan selama 3-5 detik, dan istirahatkan selama 2-3 detik. Ulangi sampai hasil yang dinginkan
Sayuran	Tidak melebihi batas maksimum		Tekan tombol high speed den biarkan selama 3-5 detik, dan istirahatkan selama 2-3 detik. Ulangi sampai hasil yang dinginkan
Putih Telur	2-6 pcs	Pisahkan kulit telur dan kuning telur	Tekan tombol high speed tidak lebih dari 30 detik dan Istirahatkan selama 2-3 detik sebelum diulang lagi. Dan pengulangan tidak lebih dari 5x

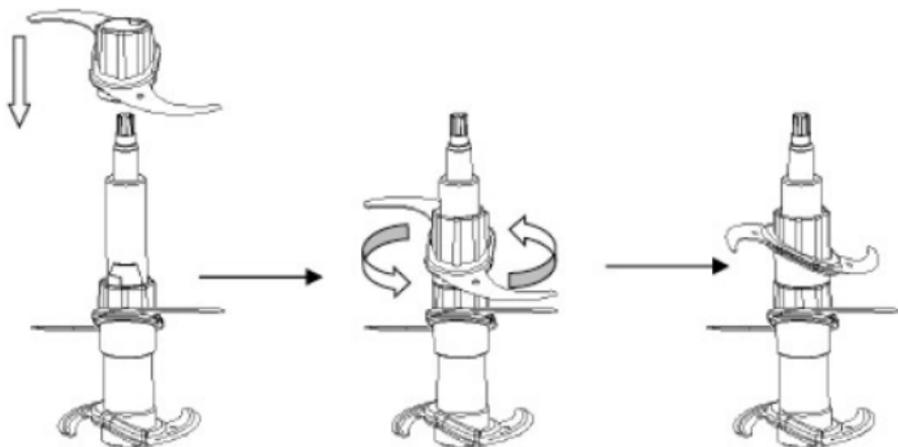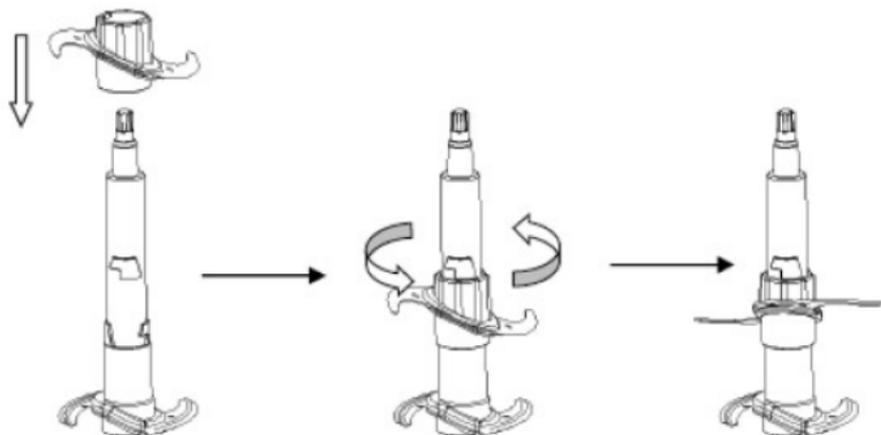

**PERHATIAN!** Pisau ini sangat tajam, pegang dengan hati-hati. Jangan pernah memegang pisau dengan tangan ataupun jari secara langsung. Pegang hanya bagian plastik untuk menghindari luka.

- Gbr 1:  
Masukkan pisau tengah(4) diatas pisau yang paling bawah (5)
- Gbr 2:  
Putar pisau tengah (4) berlawanan jarum jam secara hati-hati
- Gbr 3:  
Tampak posisi peletakan pisau tengah sudah terpasang dengan baik.
- Gbr 4:  
Masukkan pisau atas(3) diatas pisau yang paling bawah (4)
- Gbr 5:  
Putar pisau tengah (3 berlawanan jarum jam secara hati-hati
- Gbr 6:  
Tampak posisi peletakan pisau tengah sudah terpasang dengan baik.

# Spesifikasi

	ACM 1501	ACM 1506	ACM 2001	ACM 2004
Daya	300W 220-240V 50/60Hz			
Bahan Blade	Stainless Steel 420			
Bahan Jar	AS			
Kapasitas Jar	1.5 L		2 L	
Bahan Mangkuk	AS			
Kapasitas Mangkuk	1 L			

## Service


1. Jangan mengoperasikan unit jika unit sudah tidak berfungsi / ada bagian yang rusak.
2. Jangan membongkar sendiri unit yang rusak, bawa ke Dealer resmi atau Service Center untuk pemeriksaan, perbaikan atau penggantian.

Kesalahan pemakaian dapat membuat garansi menjadi tidak berlaku:

1. Pemakaian yang tidak sewajarnya.
2. Kerusakan yang disebabkan gangguan arus listrik.
3. Produk pecah akibat terjatuh.
4. Mesin blender kemasukan air.
5. Merusak segel (segel rusak maka garansi tidak akan berlaku lagi).

## Perawatan/Petunjuk Pemeliharaan

1. Selalu cabut steker dari StopKontak, dan lepas komponen lainnya setelah selesai digunakan.
2. Bersihkan Wadah/Gelas dengan air dan cairan pembersih.
3. Bersihkan komponen lainnya dari unit dengan kain lembut dan kering.
4. Hindari segala jenis kelembaban pada Motor.
5. Simpan unit di tempat yang kering setelah dibersihkan.



- Tanda ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga lainnya ke luar UE. Untuk mencegah kemungkinan bahaya bagi lingkungan atau kesehatan manusia dari pembuangan limbah yang tidak terkontrol, daur ulang secara bertanggung jawab untuk mempromosikan penggunaan kembali yang berkelanjutan dari sumber daya material. Untuk mengembalikan perangkat bekas Anda, silakan gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi pengecer tempat produk dibeli. Mereka dapat mengambil produk ini untuk daur ulang yang aman bagi lingkungan.
- Simbol alat Kelas II

Distribusi oleh:

PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta

Jl. Gedong Panjang No. 53, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Kota Adm  
Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

PT. Citra Hannochs Niagantara - Medan

Jl. Kejaksaan No. 5A-5B-5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah  
Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20112

PT. Arthatama Pelita Nusa - Surabaya

Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo  
Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60183

layanankonsumen@hannochs.com