



### SPEKIFIKASI


|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Daya                   | : 100-600W 220V~AC / 50-60Hz |
| Bahan Bodi Luar        | : Plastik ABS & PP           |
| Panel Kontrol          | : Kaca                       |
| Tombol Panel           | : Touch Panel (Panel Sentuh) |
| Mode Memasak           | : 8 mode                     |
| Pengaturan Level Panas | : 6 level (80°C - 270°C)     |
| Kapasitas              | : Maks. 5kg                  |
| Fungsi Timer           | : Maks. 4 Jam                |
| Fungsi Tambahan        | : Pan Detector & Child Lock  |
| Panjang Kabel          | : 1.5 Meter                  |
| Dimensi                | : 28 x 7 x 35cm              |

**NO. PENDAFTARAN : IMKG.2337.09.2022**

Untuk penggunaan pertama, silahkan luangkan waktu untuk membaca Petunjuk Penggunaan dengan cermat. Harap perhatikan semua tindakan pencegahan keselamatan dan ikuti prosedur pengoperasiannya.

### CARA KERJA UNIT

Ketika unit dinyalakan, arus listrik akan menciptakan medan magnet di kumparan induksi di dalam unit. Seketika saat daya magnet dari medan magnet bersentuhan dengan alas panci besi/alloy, hal ini akan menciptakan berbagai arus eddy yang kemudian akan menghasilkan panas untuk memasak ataupun memanaskan makanan.

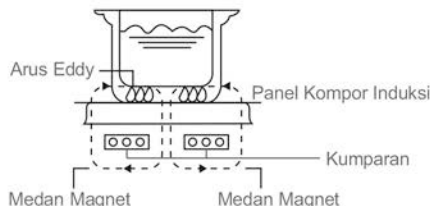

### INSTRUKSI PEMAKAIAAN

1. Hubungkan kabel ke sumber listrik dan nyalakan.

Setelah ditekan tombol "ON/OFF", tekan mode "FUNCTION" untuk memilih mode yang diinginkan. Kompor Induksi akan mulai beroperasi.



ON/OFF



Function

2. Pengaturan Daya atau Suhu.

- a. Setelah memilih mode yang akan digunakan, tekan "Up" atau "Down" untuk mengatur daya.
- b. Pada beberapa mode, sudah ada ketetapan daya/suhu yang akan aktif. Namun ada juga yang masih bisa di atur tingkat panasnya.



Up



Down

3. Pengaturan Timer.

- a. Apabila mode ini tidak dinyalakan, kompor induksi akan beroperasi sesuai waktu default.
  - b. Untuk di aktifkan, cukup tekan mode timer, saat display berkedip, cukup tekan tanda "Up" atau "Down" untuk mengatur durasi yang akan digunakan.
- Nb: Tiap Mode memiliki jangkauan Timer yang berbeda.
- c. Setelah Timer bekerja, display waktu akan melakukan perhitungan mundur. Ketika display menunjukkan angka 00.00, unit akan berhenti beroperasi.



Preset  
Timer

4. Child Lock.

- a. Mode ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan akibat digunakan oleh orang tanpa pengalaman atau anak-anak tanpa pengawasan.
- b. Cukup nyalakan unit dan tekan mode "Lock" selama 2-5 detik. Ini kan menyalakan mode Lock, semua fitur tidak akan dapat digunakan meskipun sudah dimatikan dan dinyalakan kembali.
- c. Untuk menonaktifkan fitur ini, cukup tekan kembali mode lock selama 2-5 detik.



Lock

5. Mematikan Unit.

- a. Unit akan otomatis mati ketika waktu memasak sudah habis.
- b. Apabila perlu untuk menonaktifkan unit lebih awal, cukup tekan tombol "ON/OFF".

### PERAWATAN / PETUNJUK PEMELIHARAAN

1. Untuk mencegah terjadinya konsleting listrik, kebakaran ataupun kecelakaan, harap membaca petunjuk penggunaan ini sebelum pemakaian.
2. Unit ini hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Harap menggunakan sumber listrik yang sesuai.
3. Dilarang merendam atau menyiram unit dengan air karena dapat menyebabkan konslet.
4. Dilarang memodifikasi kabel.

### PERAWATAN / PETUNJUK PEMELIHARAAN (lanjutan)

5. Dilarang digunakan langsung di bawah terik matahari.
6. Unit ini tidak disarankan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki kekurangan secara fisik ataupun mental, fisik ataupun sensor, ataupun orang yang kurang memiliki pengalaman ataupun pengetahuan, kecuali jika mereka sudah mendapatkan pelatihan serta pengawasan oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaannya.
7. Jangan letakkan Kompor Induksi di atas Kompor Konvensional.
8. Dilarang meletakkan benda asing di atas Kompor Induksi; kertas, kain, tisu, aluminium foil dan benda lainnya yang tidak sesuai untuk penggunaan kompor induksi.
9. Pada saat memanaskan makanan kaleng, buka penutupnya terlebih dahulu.
10. Dilarang digunakan di atas alas besi.
11. Jangan meletakkan panci kosong di atas unit untuk mencegah terjadinya kerusakan.
12. Bersihkan unit secara berkala, hindari pembersihan jalur masuk udara, dapat mengakibatkan kerusakan.
13. Saat dioperasikan, jangan memegang panel dengan tangan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
14. Jika kabel rusak, harus diganti di servis center Arashi terdekat.
15. Jauhkan kabel dari jangkauan anak-anak! Jangan biarkan kabel menjuntai di ujung meja untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
16. Bagi pengguna alat pacu jantung, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum penggunaan.

### FUNGSI MANUAL

Kompor induksi ada beberapa mode yang bisa diubah secara manual. Pemakai dapat mengatur sesuai dengan kebutuhan dengan mengubah waktu dan api tergantung pada preferensi pemakai.

1. Sebaiknya menggunakan alat memasak yang cocok dengan kompor induksi.
2. Jangan meninggalkan masakan tanpa pemantauan.
3. Setelah memilih mode memasak, waktu dan besaran api dapat dipilih.

### FUNGSI PENGAMAN

#### 1. Fungsi Inspeksi Otomatis untuk Objek Kecil

Unit tidak akan berfungsi jika diletakkan logam dengan diameter dibawah 12cm.

#### 2. Non-fungsional jika tanpa Alat Masak yang Sesuai

Jika tidak diletakkan alat masak yang kompatibel dengan unit, maka unit tidak akan beroperasi dan akan memunculkan bunyi beep. Ketika temperatur panel terlalu tinggi, unit akan berhenti mengeluarkan daya dan disertai bunyi beep yang panjang sebagai penanda adanya masalah, hingga temperatur turun.

#### 3. Fungsi Child Lock (cara pengoperasian lihat bagian "Instruksi Pemakaian no.4")


### ALAT MASAK YANG KOMPATIBEL

1. Material Besi atau *Stainless Steel*.
2. Diameter 12 - 20 cm.



Ceret

*Stainless Steel*



Panci Besi



Panci

*Stainless Steel Magnetis*




Wajan Besi

## ALAT MASAK YANG TIDAK KOMPATIBEL


1. Material non besi, keramik, kaca, tembaga ataupun aluminium.
2. Bentuk : alas tidak rata atau diameter dibawah 12 cm.



Ketel  
Aluminium




Panci Kaca  
tahan panas



Panci Keramik



Alat masak  
dengan  
alas tidak rata



Alat masak  
dengan  
kaki



Alat masak  
dengan  
alas kecil

## PENYELESAIAN SOLUSI MALFUNGSI (KERUSAKAN)

| MASALAH                                                                      | SOLUSI                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tidak ada suara beep ataupun lampu indikator tidak menyala ketika dinyalakan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perhatikan apakah kabel berada dalam kondisi layak pakai</li> <li>2. Cek apakah sekering dalam kondisi bagus</li> <li>3. Pastikan kembali bahwa sumber listrik menyala</li> </ol>                                                          |
| Mengeluarkan bunyi Beep                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pastikan alat masak yang digunakan sesuai (jenis dan ukuran)</li> <li>2. Pastikan alat masak berada di tengah panel</li> </ol>                                                                                                             |
| Kode Peringatan E1                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek apakah Voltase rumah terlalu rendah</li> <li>2. Cek apakah soket tidak terpasang dengan baik</li> </ol>                                                                                                                                |
| Kode Peringatan E2                                                           | Cek apakah Voltase rumah terlalu tinggi                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kode Peringatan E3                                                           | Cek apakah alat masak dalam kondisi kosong                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kode Peringatan E4                                                           | Cek apakah termostat mengalami kerusakan                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kode Peringatan E5<br>(berhenti menyala saat memasak)                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cek apakah suhu sekitar sedang tinggi</li> <li>2. Cek apakah terdapat benda yang menutupi ventilasi kompor</li> <li>3. Cek apakah kipas ventilasi berfungsi</li> <li>4. Cek apakah temperatur keep warm sudah sesuai atau belum</li> </ol> |
| Kode Peringatan E6                                                           | Cek apakah ada kerusakan pada radiator                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kode Peringatan E7                                                           | Cek apakah ada kerusakan pada kabel                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kode Peringatan E0                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada panci</li> <li>2. Jenis panci yang digunakan tidak sesuai</li> </ol>                                                                                                                                                             |
| Overheat pada mode keep warm                                                 | Cek apakah terjadi penggembungan di bawah unit ataupun apakah lampu indikator menyala                                                                                                                                                                                                |

Diimpor & distribusi oleh:

PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta

Jl. Gedong Panjang No. 53, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Kota Adm Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

PT. Citra Hannochs Niagantara - Medan

Jl. Kejaksaan No. 5A-5B-5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20112

PT. Arhatama Pelita Nusa - Surabaya

Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60183

layanankonsumen@hannochs.com