
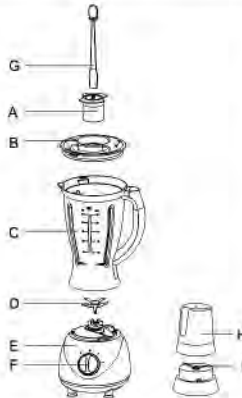



Arashi®

USER MANUAL STAND BLENDER

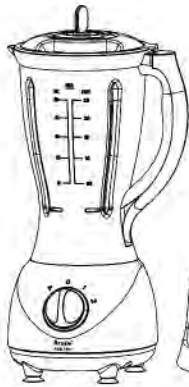


ASB 1501

- A. Penutup bagian dalam
- B. Tutup
- C. Jar
- D. Pisau Jar
- E. Saklar 3 Kecepatan (Pulse, 1 & 2)
- F. Knop Saklar
- G. Sendok Pengaduk
- H. Mangkuk Penggiling / *Grinder Cup*
- I. Pisau Mangkuk Penggiling

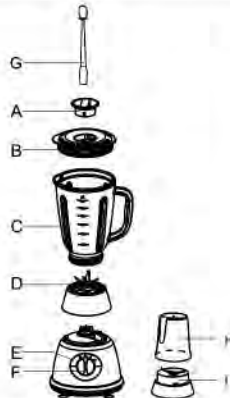

ASB 1502

- A. Penutup bagian dalam
- B. Tutup
- C. Jar
- D. Pisau Jar
- E. Saklar 3 Kecepatan (Pulse, 1 & 2)
- F. Knop Saklar
- G. Sendok Pengaduk
- H. Mangkuk Penggiling / *Grinder Cup*
- I. Pisau Mangkuk Penggiling

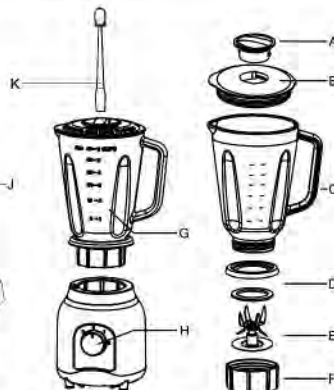

ASB 1503

- A. Penutup bagian dalam
- B. Tutup
- C. Jar
- D. Ring Penyegel
- E. Pisau Jar
- F. Dasar Jar
- G. Indikator *Cups*
- H. Knop Saklar
- I. Pisau Mangkuk Penggiling
- J. Mangkuk Penggiling / *Grinder Cup*
- K. Sendok Pengaduk

NO. PENDAFTARAN : IMKG.2254.10.2020

Untuk penggunaan pertama, silahkan luangkan waktu untuk membaca Petunjuk Penggunaan dengan cermat. Harap perhatikan semua tindakan pencegahan keselamatan dan ikuti prosedur pengoperasiannya.

PENGUNAAN

1. Harap memasang JAR dengan benar, agar alat dapat berfungsi dengan baik.
2. Letakkan JAR besar (C) di atas Motor dan sesuaikan hingga JAR berada pada posisinya, putar JAR sedikit berlawanan arah jarum jam hingga terkunci.
3. Potong bahan makanan menjadi beberapa bagian yang akan diblender kemudian tambahkan air secukupnya tanpa melewati batas 1L yang ditandai.
4. Pasang Tutup (B) dan putar untuk menguncinya.
5. Colokkan alat ke stop kontak dan atur tombol saklar (F) ke kecepatan yang diinginkan (Satu, Dua, atau pulse).
6. Saat pencampuran (*Blending*), kita dapat menambahkan bahan dengan menuangkannya dari tutup atas.
7. Setelah selesai, putar saklar ke pengaturan 0 untuk menghentikan dan lepaskan JAR (C) dengan memutarnya searah jarum jam.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

1. Jangan menekan tombol saklar dari unit dengan tangan basah.
2. Jangan menambahkan cairan atau makanan lain kedalamnya, selama unit sedang beroperasi.
3. Jangan menyentuh mata pisau dengan tangan saat pembersihan untuk menghindari kecelakaan/bahaya.
4. Sebelum menggunakan unit, harap periksa voltase alat Anda dengan kesesuaian voltase rumah Anda.
5. Selalu matikan unit sebelum melepaskan kabel dari sumber daya listrik.
6. Jangan pernah meletakkan/mencuci unit & steker kedalam air atau memasukkan cairan lainnya ke dalam motor.
7. Matikan dan cabut steker dari stop kontak saat tidak digunakan lagi atau sebelum dibersihkan.
8. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
9. Jangan mengoperasikan unit jika ada bagian yang rusak.
10. Bawa alat ke Dealer resmi atau Service Center terdekat untuk perbaikan.

BLENDER

1. Jangan mengisi JAR dengan bahan yang panas lebih dari 60 °C.
2. Jangan memasukkan bahan melebihi level maksimum dari JAR untuk menghindari tumpahan.
3. Selalu masukkan penutup bagian dalam (A) ke dalam tutup (B) sebelum Anda mulai memproses.
4. Potong buah-buahan dan bahan padat lainnya menjadi potongan kecil sebelum dimasukkan ke dalam JAR.
5. Bahan-bahan yang keras harus diproses secara bertahap untuk mempermudah proses Blender.
6. Jangan memasukan tangan atau benda lain ke dalam blender saat alat dihidupkan. Jika perlu, gunakan sendok pengaduk untuk mengeluarkan makanan dalam JAR setelah alat dimatikan.
7. Sebelum Anda mulai menggunakan alat ini, pastikan pisau sudah terpasang erat ke alat.

MANGKUK PENGGILING / GRINDER CUP

1. Saat menggiling, berikan jeda setiap 30 detik.
2. Selalu pastikan bahwa cincin karet dipasang dengan benar sebelum menggunakannya.
3. Jangan gunakan penggiling untuk memproses bahan baku berbahan dasar cair.
4. Penggiling tidak cocok untuk menggiling bahan yang sangat keras, seperti buah pala dan es batu.

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGGILING & MEMOTONG

BAHAN	KUANTITI
Merica	25 - 75 gr
Biji Wijen	25 - 75 gr
Beras, Gandum	25 - 75 gr
Kacang Kedelai	25 - 75 gr
Kacang Polong Kering	25 - 75 gr

BAHAN	KUANTITI
Daging Kelapa	25 - 75 gr
Biji Kopi	25 - 75 gr
Roti Kering	1 potong roti kering
Gula Batu	50 gr
Kacang (yang dikupas)	25 - 75 gr

PERAWATAN / PETUNJUK PEMELIHARAAN

1. Selalu cabut steker dari stop kontak, dan lepas komponen lainnya setelah selesai digunakan.
2. Bersihkan JAR dengan air dan cairan pembersih.
3. Bersihkan komponen lainnya dari unit dengan kain lembut dan kering.
4. Hindari segala jenis kelembaban pada motor.
5. Simpan unit di tempat yang kering setelah dibersihkan.

SERVIS

1. Jangan mengoperasikan unit jika sudah tidak berfungsi / ada bagian yang rusak.
2. Jangan membongkar sendiri unit yang rusak, bawa ke Dealer resmi atau Service Center terdekat untuk pemeriksaan, perbaikan atau penggantian.

Kesalahan pemakaian dapat membuat garansi menjadi tidak berlaku:

1. Pemakaian yang tidak sewajarnya.
2. Kerusakan yang disebabkan gangguan arus listrik.
3. Produk pecah akibat terjatuh.
4. Mesin blender kemasukan air.
5. Merusak segel (segel rusak maka garansi tidak akan berlaku lagi).

SPEKIFIKASI

Tipe	ASB 1501	ASB 1502	ASB 1503
Daya	350W~AC 220-240V / 50-60 Hz		
Pilihan Kecepatan	Pulse, 1 & 2		
Bahan JAR & GRIND CUP	AS	Kaca	Kaca
Bahan Pisau	Stainless Steel		
Panjang Kabel	1.2 meter		

Distribusi oleh:

PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta
Jl. Gedong Panjang No. 53, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Kota Adm Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

PT. Citra Hannels Niagantara - Medan
Jl. Kejaksaan No. 5A-5B-5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20112

PT. Arthatama Pelita Nusa - Surabaya
Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60183

layanankonsumen@hannels.com