


# Arashi®

## Mesin Cuci 2 Tabung Portabel

### LAUNDRY AWM 551B

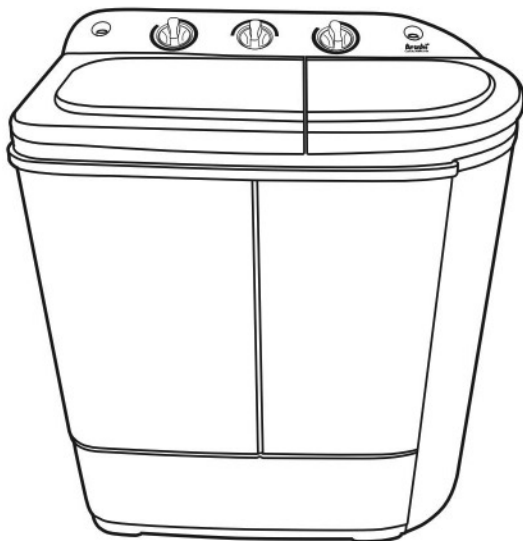

#### SPESIFIKASI PRODUK


|                     |   |
|---------------------|---|
| Nama Barang         | Mesin Cuci  |
| Model / Tipe        | Laundry AWM 551B                                  |
| Tegangan            | 220-240V~AC                                       |
| Frekuensi           | 50-60Hz   |
| Daya Motor Pencuci  | 240 Watt  |
| Kapasitas Air       | 30 Liter  |
| Standar Tekanan Air | 0,02 - 0,2 Mpa                                    |
| Kapasitas mencuci   | 5,5 Kg  |
| Kelas Anti Air      | IPX4 (dapat terlindungi dari cipratan air normal) |

**SNI**

IEC 60335-2-7:2009  
NPG 1-113-427-201055-5

No. Pendaftaran IMKG.2259.10.2020

## Nama Bagian

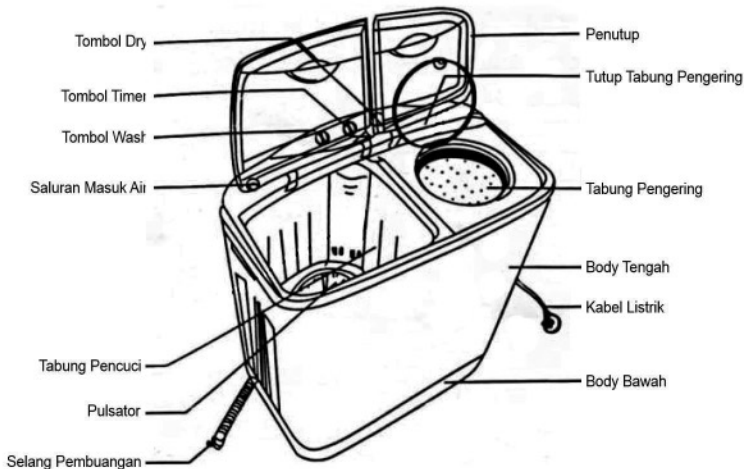

## Penting untuk Diperhatikan

- Jangan menekuk, meregangkan, memutar atau mengikat kabel listrik secara berlebihan. Ketika Kabel Listrik rusak, untuk menghindari bahaya, jangan menggunakan sparepart tidak resmi. Steker Listrik yang berdebu dapat dibersihkan dengan kain kering
- Jangan gunakan air panas di atas 50°C. Hindari sinar matahari langsung pada Mesin Cuci dan jauhkan dari sumber panas seperti penghangat ruangan.
- Harap pastikan tidak ada benda seperti koin, jepitan rambut atau bahan2 keras lainnya di dalam saku sebelum dicuci.
- Jangan mencuci pakaian tahan air seperti jas hujan, penutup kendaraan, dll karena dapat menyebabkan kerusakan pada Mesin Cuci
- Jangan membiarkan unit dioperasikan oleh anak-anak ataupun dewasa yang kurang pengalaman atau pengetahuan tanpa pengawasan

## Penting untuk Diperhatikan (lanjutan)

- Jangan mengisi air melebihi batas maksimum karena dapat meluap dan merusak mesin cuci
- Selama unit beroperasi, mesin akan berhenti secara berkala agar suhu mesin tetap terjaga. Perlu diingat bahwa ini bukan masalah pada kualitas mesin, namun merupakan fungsi unit agar mesin tetap awet dan tahan lama
- Pastikan celah ventilasi di bagian bawah unit tidak terhalang apapun saat sedang beroperasi
- Jaga kondisi area sekitar mesin cuci terutama bagian bawah mesin agar tetap kering untuk mencegah terjadinya konsleting listrik ataupun kerusakan pada motor
- Jangan melebihi ketinggian air maksimum saat mengisi air

## Cara Penggunaan


### Mode Wash (Cuci)

1. Masukkan cucian sesuai kapasitas mesin ke dalam Tabung Pencucian
2. Masukkan detergen secukupnya ke dalam Tabung Pencucian
3. Sebelum mengisi air, pastikan selang pembuangan di kaitkan ke pengait disamping tabung
4. Masukkan air sesuai kebutuhan dan pastikan tidak melebihi batas maksimum level air
5. Tutup Penutup mesin cuci kemudian putar tombol pengaturan waktu mencuci (Maks. 15 menit) untuk mulai mencuci
6. Setelah selesai, buang air bekas cucian dengan menurunkan selang pembuangan air
7. Untuk pembilasan, ulangi prosedur 1-6 tanpa memasukkan detergen

### Mode Dry (Pengering)

1. Buka Penutup tabung pengering
2. Masukkan pakaian bekas cucian ke dalam Tabung Pengering (disarankan pakaian yang berat berada di paling bawah)
3. Tutup tabung pengering, dan pastikan berada pada posisi yang tepat
4. Tutup Penutup mesin cuci dan turunkan selang pembuangan air
5. Putar tombol waktu pengering searah jarum jam ke waktu yang diinginkan (Maks. 5 menit)
6. Proses pengeringan akan berhenti secara otomatis ketika waktu pada timer selesai

\* Mode Pengering hanya mengeringkan ± 20-30% saja

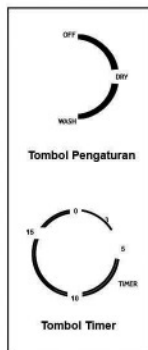

## Rekomendasi Keselamatan

- Bila suku cadang atau mesin rusak, hubungi Service Center terdekat, dan diganti dengan Suku Cadang asli
- Jangan memasukkan benda apapun ke dalam tabung pencucian pada saat Mesin Cuci beroperasi
- Jangan tempatkan mesin cuci pada :
  - a. Tempat yang miring
  - b. Suhu dan kelembaban yang tinggi
  - c. Tempat yang tidak stabil
  - d. Dekat dengan bahan kimia
- Jangan mengoperasikan Mesin Cuci dengan beban yang berlebihan
- Awasi anak-anak ataupun orang dewasa yang tidak memiliki pengetahuan pengoperasian selama proses pemakaian produk ini

## Perawatan / Petunjuk Pemeliharaan

Untuk menjamin kualitas dan umur Mesin Cuci, perawatan dan pembersihan Mesin Cuci harus dilakukan secara tepat dan rutin. Pastikan Kabel Listrik tidak terpasang saat melakukan perawatan dan pembersihan

- Harap matikan kran air setelah proses pencucian selesai
- Selalu cabut steker dari stop kontak setelah selesai digunakan, dan pastikan kabel dalam kondisi kering sebelum disimpan
- Bersihkan permukaan Mesin Cuci dan Tabung Pencucian dengan kain lembut
- Agar kondisi dalam Mesin Cuci tetap kering, biarkan Tutup Mesin Cuci tetap terbuka selama satu jam sebelum ditutup kembali

## Servis

- Jangan mengoperasikan unit jika sudah tidak berfungsi / ada bagian yang rusak
- Jangan membongkar sendiri unit yang rusak, bawa ke Dealer resmi atau Service Center terdekat untuk pemeriksaan, perbaikan atau penggantian

Kesalahan pemakaian dapat membuat garansi menjadi tidak berlaku:

1. Pemakaian yang tidak sewajarnya
2. Kerusakan yang disebabkan gangguan arus listrik
3. Merusak segel (segel rusak maka garansi tidak akan berlaku lagi)

Diproduksi oleh:  
PT. SUMARTHA PERKASA  
Jl. Millennium Raya F 02/02, Kel. Peusar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang - Banten 15711

Distribusi oleh:  
PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta  
Jl. Gedung Panjang No. 53, Kel. Penjarangan, Kec. Penjarangan Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta 14440

PT. Citra Hamnochs Niagantara - Medan  
Jl. Kejaksaan No. 5A-5B-5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara 20112

PT. Arthatama Pelita Nusa - Surabaya  
Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur 60183

layanankonsumen@hamnochs.com