


# Arashi®

## BOTTOM DISPENSER

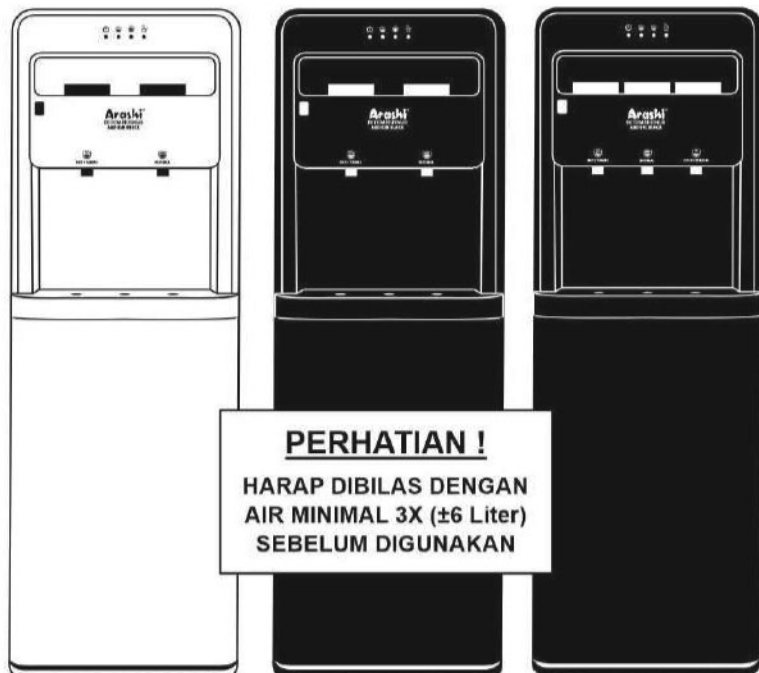

**PERHATIAN !**  
**HARAP DIBILAS DENGAN**  
**AIR MINIMAL 3X (±6 Liter)**  
**SEBELUM DIGUNAKAN**

**ABD 03N WHITE**

**ABD 03N BLACK**

**ABD 04C BLACK**

### SPESIFIKASI


- Daya : 5W - 400W 220V~AC / 50-60Hz  
Bahan Bodi : Plastik PP & ABS  
Muatan : Galon Bawah  
Dilengkapi : Lampu Indikator  
Dimensi : 30 x 30.5 x 101.5 cm  
Panjang Kabel : 1.5m



### PETUNJUK PEMAKAIAN

No. PENDAFTARAN PMKG.359.07.2021

Pastikan untuk membersihkan selang karet terlebih dahulu sebelum digunakan, dengan cara Rendam atau alirkan air hangat, garam dan campuran perasan air lemon sekitar 30 - 60 menit pada selang karet agar tidak menimbulkan bau yang menyengat.

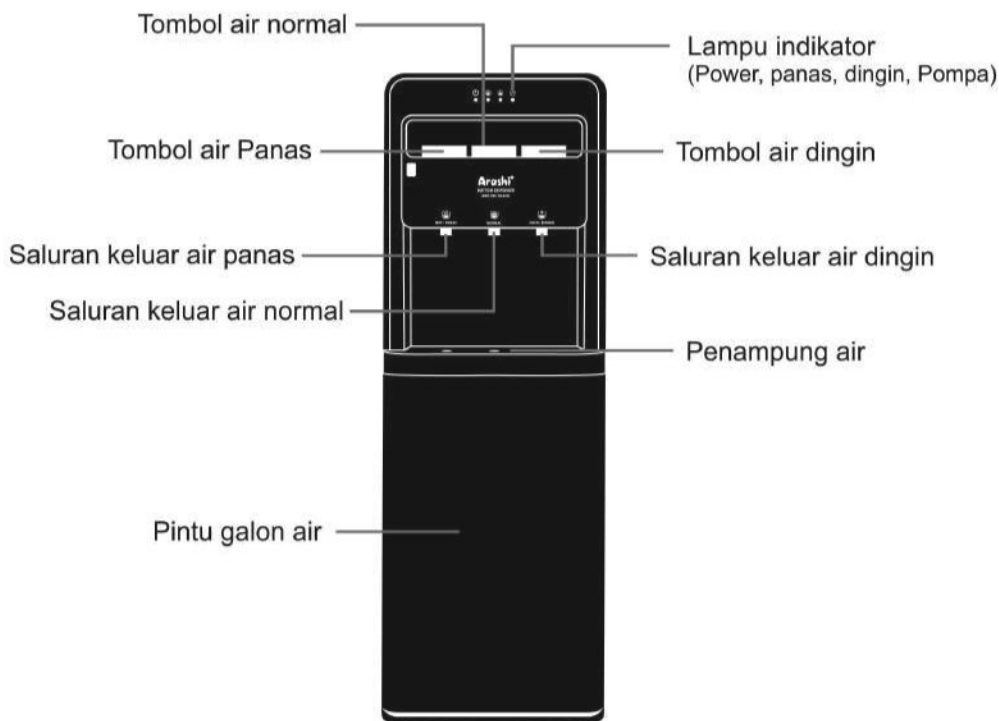

## CARA PEMASANGAN GALON

1. Lepaskan segel.
2. Buka pintu galon, kemudian masukkan selang dispenser kedalam galon.
3. Masukkan galon ketempat yang telah disediakan.
4. Sambungkan dispenser ke sumber listrik.
5. Nyalakan dispenser.
6. Tunggu hingga 3 menit untuk proses pengisian tangki pada dispenser.
7. Keluarkan masing-masing 1 gelas air dari kran air panas, kran air normal dan kran air dingin.
8. Nyalakan saklar pemanas dan pendingin.
9. Dispenser siap untuk digunakan.

## LAMPU INDIKATOR



1. **Indikator kuning** menandakan dispenser dalam keadaan menyala/tidak.
2. **Indikator merah** menandakan dispenser sedang dalam proses memanaskan air, jika air sudah mendidih maka indikator merah akan otomatis mati.
3. **Indikator hijau** menandakan dispenser sedang dalam proses mendinginkan air (**hanya berlaku untuk ABD 04C BLACK**), jika air sudah mencapai suhu dingin maksimal maka indikator hijau akan otomatis mati.
4. **Indikator merah** menandakan Dispenser sedang melakukan proses pengisian air dari galon & lampu akan otomatis mati jika pengisian air sudah penuh

## PETUNJUK PEMELIHARAAN / PERAWATAN

1. Matikan pemanas dan pendingin lalu cabut kabel power dari stop kontak, buang air dari penampung air dan bersihkan penampung air.
2. Bersihkan dispenser menggunakan kain yang lembab lalu keringkan menggunakan kain kering.
3. Pengurasan air dilakukan dengan cara :
  - a. Lakukan pengurasan air setiap 6 bulan sekali.
  - b. Matikan pemanas dan pendingin serta cabut kabel power dari stop kontak.
  - c. Lepaskan galon dari unit dispenser lalu tunggu sekitar 30 menit hingga air panas didalam tangki menjadi dingin.
  - d. Siapkan wadah penampungan air 4 Liter dan buka saluran pembuangan.
  - e. Tutup kembali setelah tidak ada air yang keluar.
  - f. Pasang kembali galon ke dispenser
  - g. Nyalakan kembali dispenser dan dispenser siap untuk digunakan kembali.

## PETUNJUK KESELAMATAN / PERINGATAN

1. Dispenser ini tidak dapat mengeluarkan air tanpa ada aliran listrik.
2. Gunakan dispenser ini pada tegangan yang sesuai pada rating label.
3. Pastikan dispenser berada pada tempat yang kering dan jauhkan dari sinar matahari langsung.
4. Untuk mencegah kerusakan pada tangki air panas dan bahaya kebakaran, dilarang menyalakan dispenser dalam keadaan air tidak terisi pada tangki/kosong.
5. Jangan menggunakan cairan kimia untuk membersihkan dispenser.
6. Jika memindahkan dispenser, usahakan posisi dispenser tetap tegak dan tidak miring.
7. Jika tidak menggunakan dispenser dalam waktu yang lama, matikan saklar dan cabut kabel power dari stop kontak.
8. Hindari pemakaian steker ke stop kontak untuk lebih dari satu barang.
9. Jika kabel power rusak, ataupun terjadi masalah pada dispenser maka segera lakukan penggantian atau servis pada service center yang tertera pada lembar kartu garansi.

Distribusi oleh:

**PT. Tri Harmonis Niagantara - Jakarta**

Jl. Gedong Panjang No. 53, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Kota Adm Jakarta Utara,  
Prov. DKI Jakarta 14440

**PT. Citra Hannochs Niagantara - Medan**

Jl. Kejaksaan No. 5D, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah Kota Medan,  
Prov. Sumatera Utara 20112

**PT. Arthatama Pelita Nusa - Surabaya**

Jl. Kalianak Barat 51-D, Kel. Genting Kalianak, Kec. Asemrowo Kota Surabaya,  
Prov. Jawa Timur 60183

Diproduksi oleh:

**PT. SUMA ARTHA PERKASA**

Jl. Millenium Raya F 02/02, Kel. Peusar, Kec Panongan Kab. Tangerang - Banten 15711

layanankonsumen@hannochs.com